

---

# ドコモ通信モジュール(UM05-SS)用 USBドライバ インストールマニュアル

Version 1.40

セイコーソリューションズ株式会社  
2021.2.18 発行

---

## 目次

---

1 概要.....	3
2 ドライバのインストール.....	3
2-1. インストーラの実行.....	3
2-2. インストール手順.....	4
2-3. デバイスマネージャーでの確認.....	7
3 ドライバのアンインストール.....	8

---

## 1 概要

本書はUM05-SSのUSBホストドライバのインストール手順について説明しています。対象となるOSはWindows8.1/10となりますが、本書で表示されているインストール作業中の各画面はWindows10 64bit版となります。他OSで表示される画面については適宜読み替えてください。

### 《ご注意》

既にUM05-SS用のドライバがインストールされている場合は、事前にアンインストールする必要があります。アンインストールの方法については現在インストールされているドライバに付属の手順書に従って実施ください。

## 2 ドライバのインストール

### 《ご注意》

ドライバのインストール作業中は、UM05-SSをPCのUSBポートに接続しないでください。  
UM05-SSはドライバインストールが完了した後に接続してください。

### 2-1. インストーラの実行

下記圧縮ファイルをデスクトップ等にコピーし解凍してください

「UM05-SSUSBDrivers\_\*\*\*.zip」

※「\*\*\*」部分はリリースバージョンにより異なる場合があります。

下表に示したOS種別とOSビット数(32bit/64bit)に対応した実行ファイルを管理者権限で実行してください。

OS 種別	ビット数(32bit/64bit)	実行ファイル名
Windows8.1	32	UM05-SSUSBDriver_v1_1_Win81_32bit.exe
	64	UM05-SSUSBDriver_v1_1_Win81_64bit.exe
Windows10	32	UM05-SSUSBDriver_v1_1_Win10_32bit.exe
	64	UM05-SSUSBDriver_v1_1_Win10_64bit.exe

※Windows10の対応バージョンは1809以上、Windows8.1の対応バージョンは6.3(Build 9600)です。

---


## 2-2. インストール手順

実行を開始すると下記ダイアログが表示されますので、PC に UM05-SS を接続していないことを確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。


※Windows8.1 の場合は製造元不明のユーザーアカウント制御が表示されますが、「はい」ボタンをクリックしてください。




下記の使用許諾確認ダイアログが表示されます。問題がなければ「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択し「次へ」ボタンをクリックしてください。

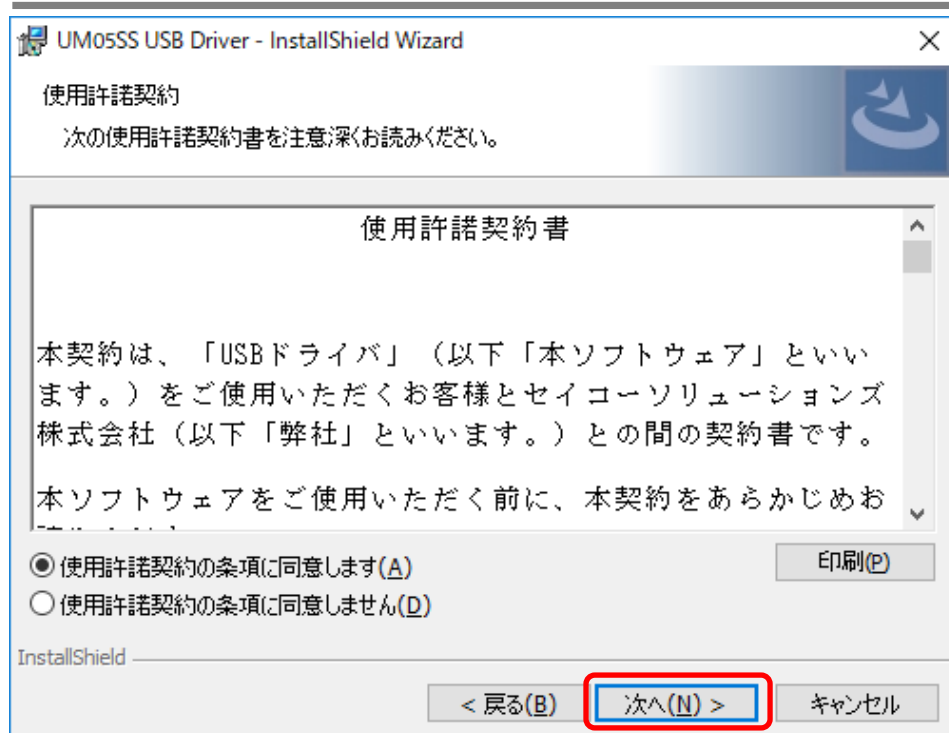


下記ダイアログが表示されますので、「インストール」ボタンをクリックしてください。

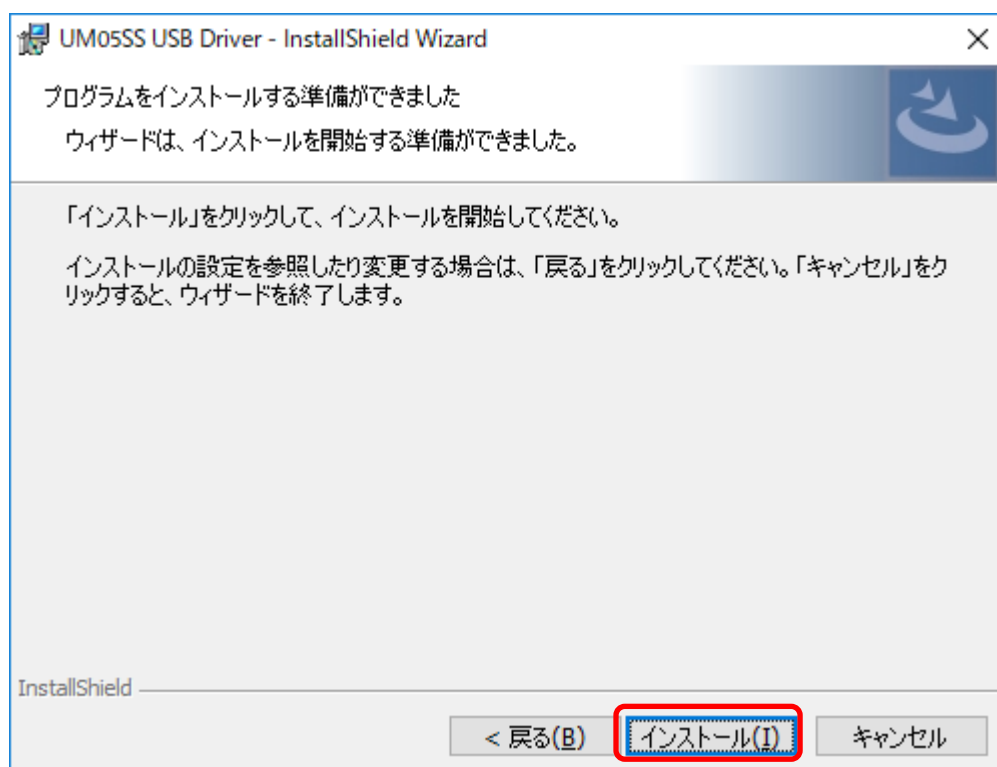

下記ダイアログが表示され、インストール処理が実行されます。

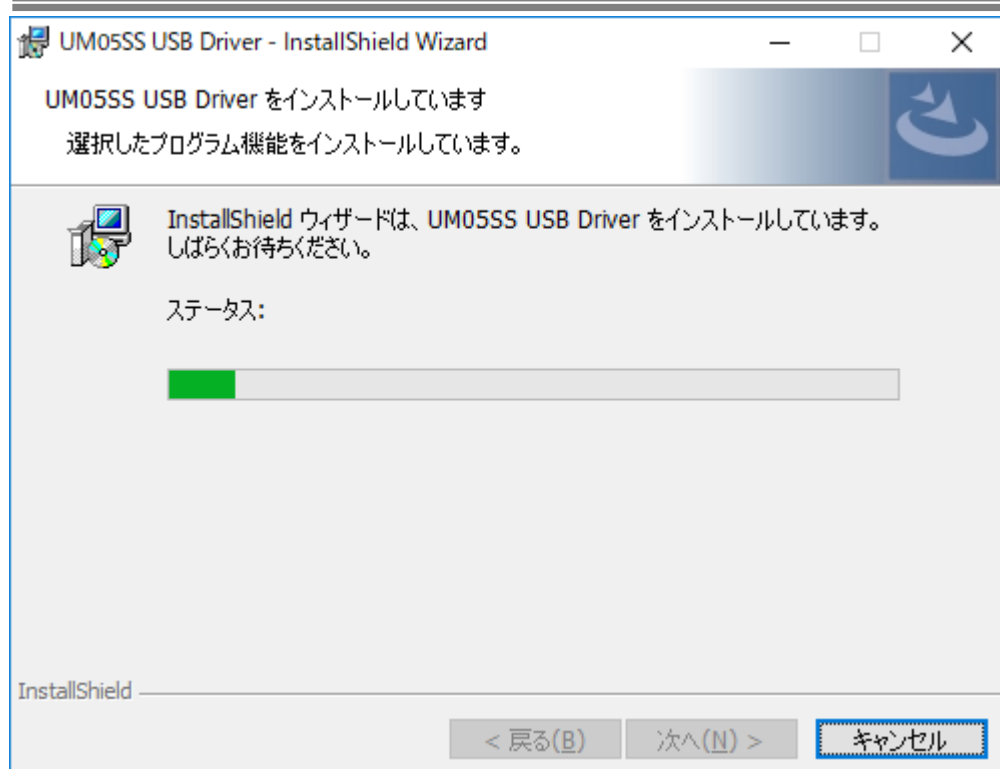

インストールが完了すると下記ダイアログが表示されます。「完了」をクリックして閉じてください。

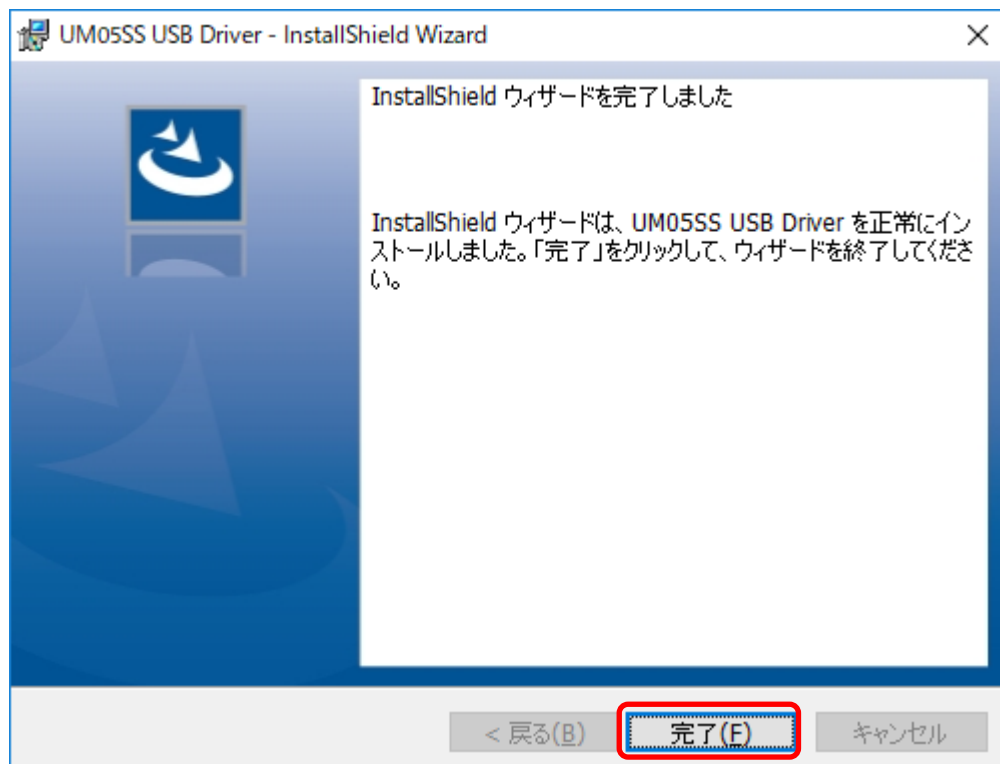

インストールが完了しましたら、PC を再起動してください。

## 2-3. デバイスマネージャーでの確認

ドライバのインストールが完了した後に、UM05-SS を USB で接続してください。接続後、PC が UM05-SS を認識しドライバが自動的にロードされます。


PC のスタートアップの「設定」→「デバイス」メニューまたは管理画面から「デバイスマネージャー」を起動し、UM05-SS が正しく認識されていることを確認します。

ネットワークアダプターに「UM05-SS RNDIS」、ポート(COMとLPT)に「UM05-SS Port (COM\*\*\*）」、モデムに「UM05-SS Modem」が表示されていることを確認してください。

※Windows8.1は、RNDISが標準ドライバを使用しておりますので「Remote NDIS based Internet Sharing Device」と表示されます。

※「UM05-SS RNDIS」が認識されない(「!」がついている)場合

UM-05SSは初期設定ではUSB構成がWindows以外(CDC-ECM)となっています。ターミナルでポートかモデムから、AT\*DUSBMODE=0を入力し、USB構成をWindows(RNDIS)に変更してください。

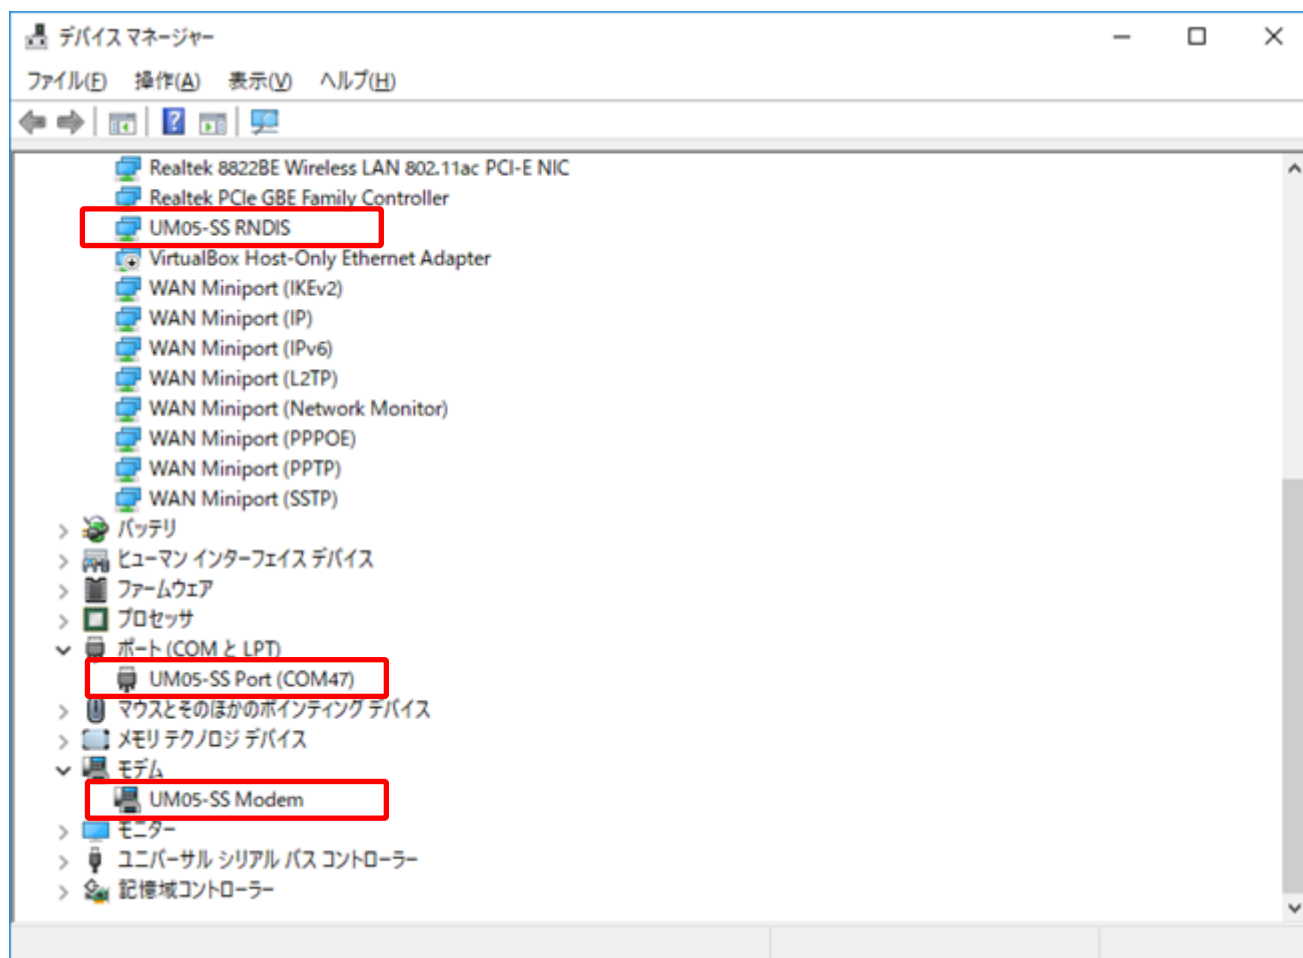


### 3 ドライバのアンインストール

WindowsOS のスタートメニューからコントロールパネルを開き、「プログラムと機能」を選択してください。  
表示されるインストール済みアプリケーションリストの中から「UM05-SS USB Driver」アイコンをクリック、または右クリック選択しアンインストールを選択してください。




下記ダイアログが表示されますので、「アンインストール」をクリックしてアンインストールを実行してください。  
※Windows8.1 の場合は製造元不明のユーザーアカウント制御が表示されますが、「はい」ボタンをクリックしてください。

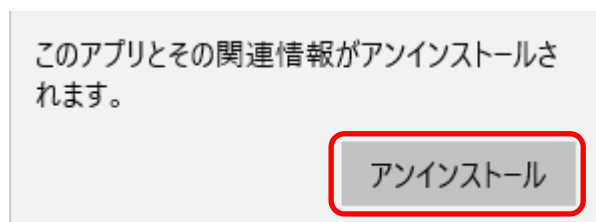



---

アンインストール処理が実行されます。

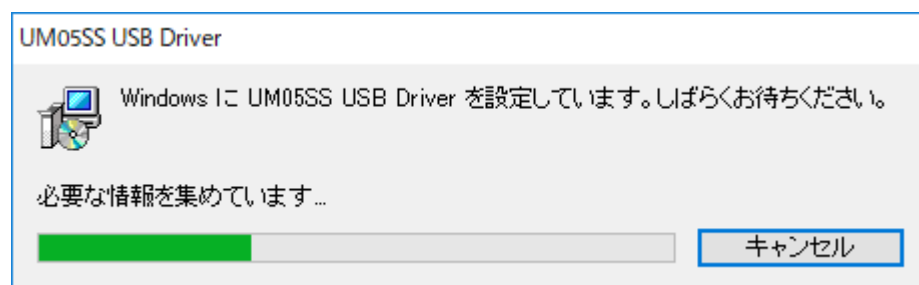

アンインストールが完了しましたら、PC を再起動してください。